LCD Touch BacPac™

PANTALLA TÁCTIL LCD EXTRAÍBLE PARA SU GOPRO.

GoPro®
Be a HERO.

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

/ Aspectos básicos

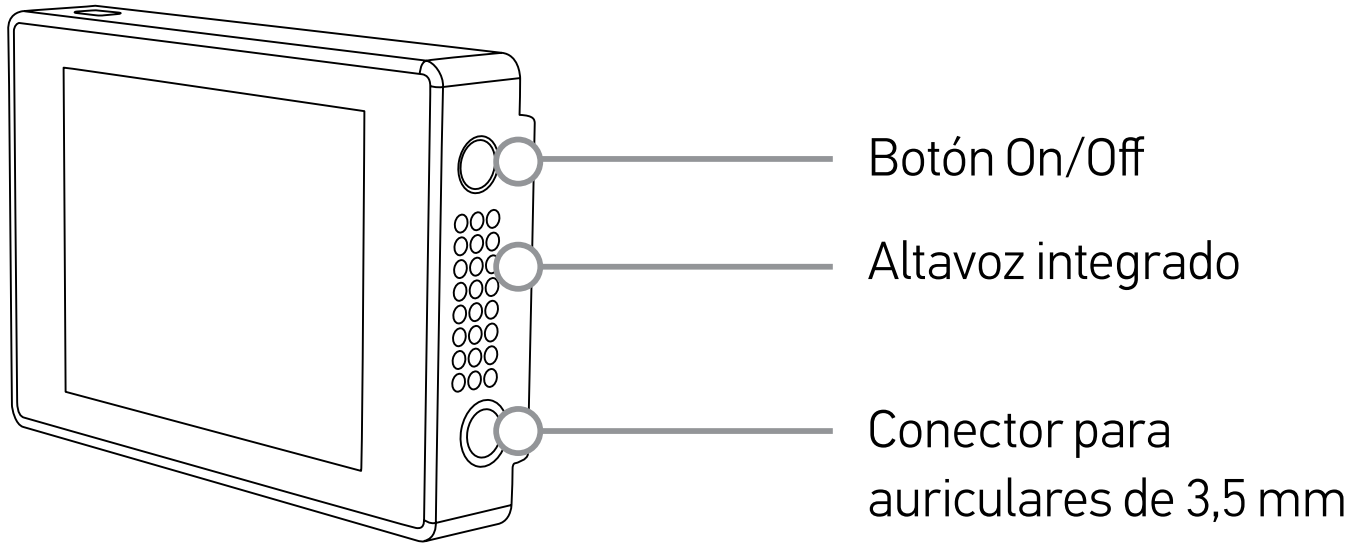

/ Procedimientos iniciales

La pantalla LCD Touch BacPac permite un fácil control visual de la GoPro* y su configuración. Puede manipular la GoPro mediante la pantalla BacPac o con los botones **Power/Mode** [ ] y **Shutter/Select** [ ] de la cámara GoPro, o combinando ambos métodos. Cuando las funciones táctiles no estén disponibles, use los botones de la cámara. Para obtener información acerca del uso de los botones de la cámara, consulte el manual de usuario de la cámara GoPro.

** Compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3.*

/ Montaje de la BacPac en la GoPro

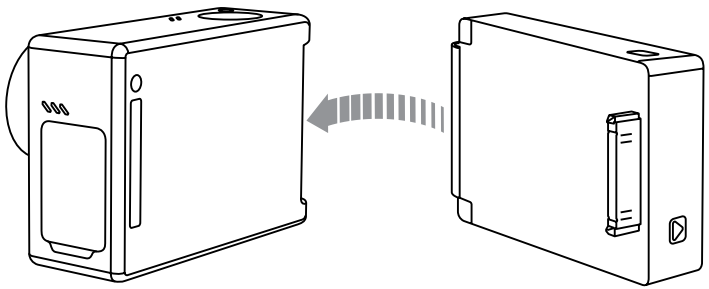

PASO 1

Enganche el borde acanalado de la BacPac en la guía situada en el lado derecho del cuerpo de la cámara.

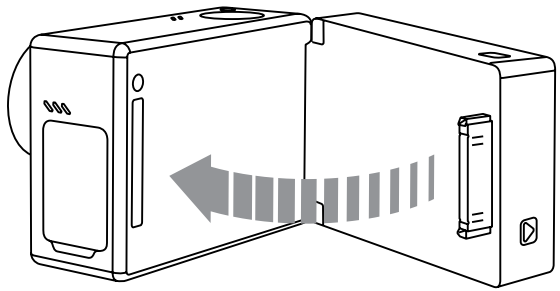

PASO 2

Inserte el conector de la BacPac en el puerto HERO situado en la parte trasera de la cámara.

/ Retirada de la BacPac de la GoPro

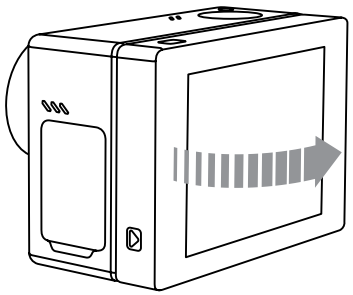

PASO 1

Tire del lado izquierdo de la BacPac marcado con la flecha para desconectarla del puerto HERO.

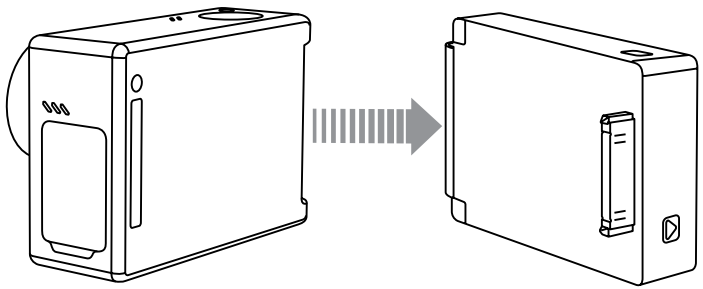

PASO 2

Desenganche el borde acanalado de la BacPac de la guía de la cámara.

/ Encendido y apagado de la BacPac

La pantalla LCD Touch BacPac se enciende y apaga automáticamente cuando la cámara se enciende y apaga.

Para encender manualmente la BacPac:
Presione el botón **On/Off** [◀].

Para apagar manualmente la BacPac:
Mantenga presionado el botón **On/Off** [◀] durante dos segundos.

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: Para ahorrar energía de la batería, apague la BacPac cuando no la utilice.

/ Navegación

CÁMARAS HERO4

Deslizar a la izquierda

Mostrar los modos de la cámara.

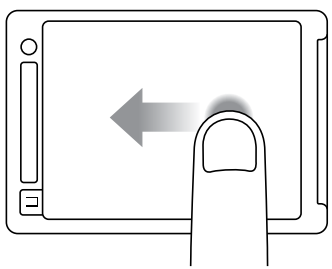

Deslizar arriba el borde inferior

Abrir el menú de ajustes para el modo actual.

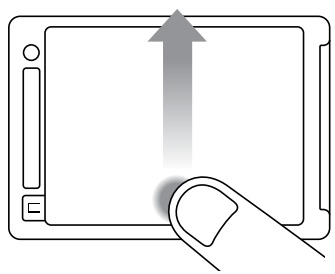

Deslizar arriba/abajo

Moverse por las listas de ajustes.

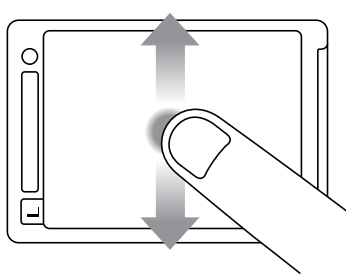

Pulsar

Seleccionar un elemento; activar/desactivar un ajuste.

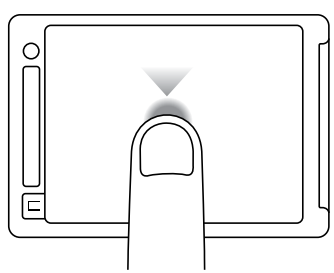

Deslizar abajo el borde superior

Cerrar el menú Configuración.

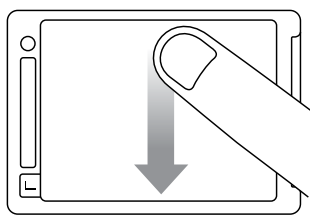

Deslizar a la derecha

Mostrar el último vídeo o foto que se ha capturado.

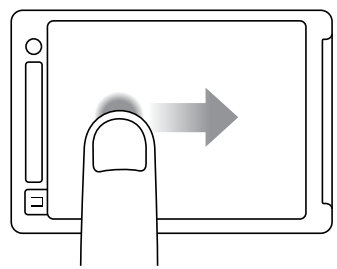

Deslizar a la izquierda/derecha

Mostrar las imágenes de la galería (modo **Reproducción**).

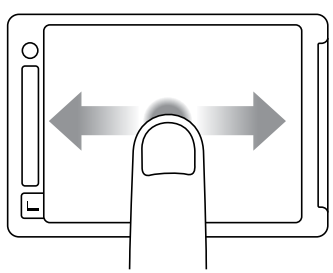

Pulsar dos veces

Cambiar el campo de visión (FOV) en el modo de vista previa.

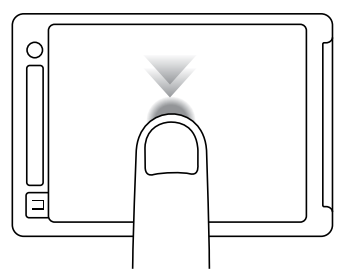

/ Navegación

Presionar durante dos segundos

Bloquear la pantalla táctil.

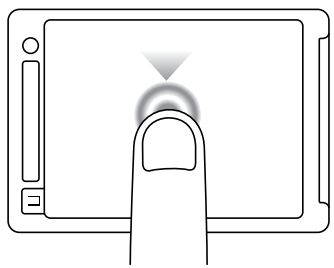

CÁMARAS HERO3+ Y HERO3

Pulsar

Seleccionar un elemento; activar/desactivar un ajuste.

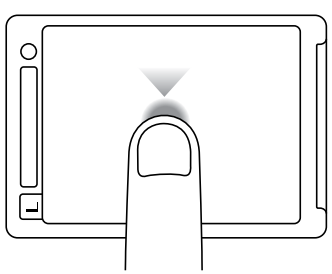

/ Cambio de los modos de la cámara

Puede usar la pantalla LCD Touch BacPac para cambiar los modos de la cámara y la configuración en la GoPro.

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE LA CÁMARA EN LA HERO4:

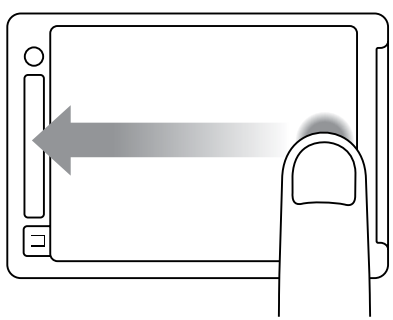

Deslice a la izquierda para mostrar todos los modos y, después, pulse el modo que desee.

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE LA CÁMARA EN LA HERO3+ Y HERO3:

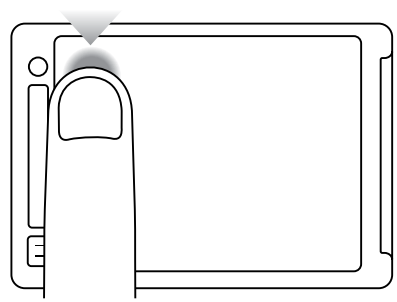

Pulse el icono de modo de la cámara situado en la esquina superior izquierda y, después, pulse el modo que desee.

/ Reproducción de vídeos y fotos

Los archivos de vídeo y foto almacenados en la tarjeta de memoria aparecen como imágenes en miniatura en la pantalla BacPac.

PARA REPRODUCIR VÍDEOS Y FOTOS EN LA HERO4:

1. Deslice a la izquierda y pulse **Reproducción**.
2. Deslice el dedo para desplazarse por las miniaturas.
   Nota: En las series de fotos (tomadas en los modos Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Secuencia nocturna y Continua), la miniatura muestra la primera foto de la serie.
3. Pulse un vídeo o una foto para mostrarlos a pantalla completa.
4. En el caso de un vídeo, pulse [▶].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, pulse [▦].
6. Para salir, pulse [✕].

PARA REPRODUCIR VÍDEOS Y FOTOS EN LA HERO3+ Y LA HERO3:

1. Pulse el icono de modo de la cámara situado en la esquina superior izquierda y, después, pulse **Reproducción**.
2. Pulse una miniatura para mostrar el vídeo o la foto a pantalla completa.
3. Para navegar, pulse los iconos, conforme sea necesario.
   Nota: En las series de fotos (tomadas en los modos Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Secuencia nocturna y Continua), la miniatura muestra la primera foto de la serie.
4. En el caso de un vídeo, pulse [▶].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, pulse [⊞].
6. Para salir, pulse [X].

/ Cambio de la configuración de la cámara

Personalice las opciones de captura de vídeos y fotos con el menú Configuración.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN LA HERO4:

1. Deslice a la izquierda para mostrar todos los modos y, después, pulse el modo que desee.
2. Deslice hacia arriba el borde inferior de la pantalla para abrir el menú Configuración correspondiente a ese modo.
3. Deslice hacia arriba o abajo para desplazarse por los ajustes correspondientes a ese modo.
4. Pulse y deslice, conforme sea necesario, para seleccionar una opción distinta para el ajuste.
5. Para salir del menú Configuración, deslice hacia abajo el borde superior de la pantalla y pulse Salir, o bien presione el botón **Settings/Tag** [ ].

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: En el menú Configuración correspondiente al modo Configuración, puede bloquear la pantalla para evitar que se pulse una opción por accidente. Para obtener detalles al respecto, consulte el Manual de usuario de la HERO4.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN LA HERO3+ O LA HERO3:

1. Pulse el icono de modo de la cámara situado en la esquina superior izquierda y, después, seleccione [ ] para entrar en el menú Configuración.
2. Pulse una opción para seleccionarla.
3. Para navegar por las opciones anteriores o siguientes, pulse [ ] o [ ].
4. Para navegar por los submenús, pulse [ ] o [ ].
5. Pulse un elemento para seleccionarlo.
6. Para salir, pulse [X].

/ Cambio de la puerta trasera de la carcasa

Para el montaje de la LCD Touch BacPac en la GoPro, es preciso usar una puerta trasera más gruesa cuando se utiliza con la carcasa. Con la LCD Touch BacPac se incluyen tres puertas traseras diferentes:

- Puerta trasera táctil BacPac: Permite usar las funciones de pantalla táctil de la LCD Touch BacPac; también permite sumergir la cámara hasta 3 m (10 pies).
- Puerta trasera estándar BacPac: Permite sumergir la cámara hasta 40 m (131 pies). Use esta puerta cuando realice capturas bajo el agua o en entornos lluviosos, húmedos o polvorientos.
- Puerta trasera Skeleton BacPac: No sumergible. Use esta puerta únicamente en entornos secos y sin polvo. Permite una mejor captura del audio.

Con la LCD Touch BacPac también se incluye una extensión de brazo recto, que permite una completa gama de movimientos cuando se monta la puerta trasera más gruesa en la carcasa.

PARA CAMBIAR LA PUERTA TRASERA

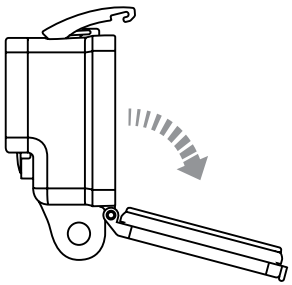

Paso 1
Abra la puerta trasera de la carcasa, de modo que cuelgue hacia abajo.

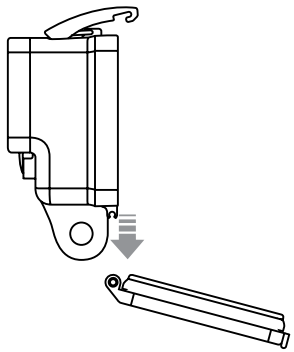

Paso 2
Tire suavemente hacia abajo de la puerta trasera hasta que se libere de la bisagra.

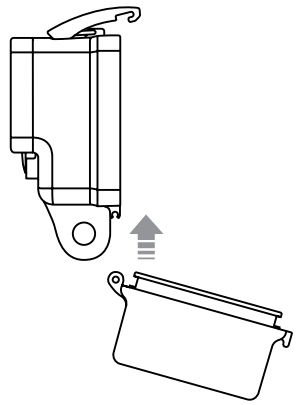

Paso 3
Alinee la puerta trasera de reemplazo en la abertura de la bisagra.

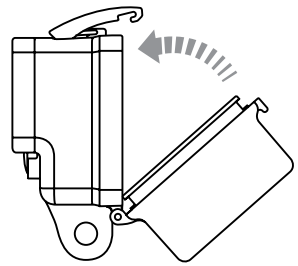

Paso 4
Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Iconos de la LCD Touch BacPac

Esta lista contiene algunos de los iconos que aparecen en la LCD Touch BacPac. Para obtener detalles sobre estas funciones, consulte el manual de usuario de la cámara.

	Vídeo
	Foto
	Disparo múltiple/ Ráfaga de fotos
	Fotografía secuencial
	Reproducción
	Conexión inalámbrica
	Batería
	Exposímetro puntual
	Protune
	Poca luz
	Miniaturas
	Presentación de diapositivas
	Cámara lenta *(en Reproducción de vídeo para la HERO3+ y la HERO3)*
	Volumen

/ Información importante acerca de la seguridad y la manipulación

ADVERTENCIA: Si no respeta estas instrucciones de seguridad, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en la LCD Touch BacPac u otros elementos.

MANIPULACIÓN

La LCD Touch BacPac contiene componentes sensibles. No tire, desmonte, abra, rompa, doble, deforme, perfore, rasgue, hornee en microondas, incinere ni pinte la LCD Touch BacPac. No inserte objetos extraños en la abertura del puerto de la LCD Touch BacPac. No use la LCD Touch BacPac si presenta daños (por ejemplo, si tiene fisuras, agujeros o daños ocasionados por el agua). La pantalla LCD Touch BacPac está hecha de cristal. Es posible que el cristal se rompa si la pantalla cae al suelo o recibe un fuerte impacto, o si se aplasta, dobla o deforma. Si el cristal se agrieta o rompe, no lo toque ni intente retirar los trozos de cristal roto. La rotura del cristal debido a un uso inadecuado no está cubierta por la garantía.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD

Limpie inmediatamente la pantalla LCD si entra en contacto con algún contaminante que pueda provocar manchas, como tinta, maquillaje, polvo, comida, aceite o lociones. Para limpiar la pantalla LCD, use un paño suave, ligeramente humedecido, que no suelte pelusas. No permita que entre humedad en las aberturas de los puertos. No use limpiaventanas, productos de limpieza doméstica, aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco ni sustancias abrasivas para limpiar la LCD Touch BacPac.

EVITE EL AGUA Y LOS ENTORNOS HÚMEDOS

No use la LCD Touch BacPac bajo la lluvia ni cerca de lavabos u otros entornos húmedos sin protegerla. No vierta líquidos ni alimentos sobre la LCD Touch BacPac. Si se moja la LCD Touch BacPac, apague la cámara y desconecte la pantalla antes de limpiarla. Deje que la pantalla se seque totalmente antes de volver a usarla. No seque la LCD Touch BacPac con una fuente de calor, como un horno microondas o un secador de pelo. Los daños ocasionados a la LCD Touch BacPac por contacto con líquidos no están cubiertos por la garantía.

CAMBIOS DE ALTITUD Y TEMPERATURA

El aumento o la reducción de altitud o temperatura pueden provocar que la puerta trasera táctil se abombe ligeramente cuando la carcasa esté perfectamente sellada (con o sin la cámara en su interior). Cuando sea posible, deje la puerta abierta hasta que vaya a utilizar el dispositivo.

USO DE LOS CONECTORES Y LOS PUERTOS

Jamás fuerce un conector al introducirlo en un puerto; compruebe que no haya obstrucciones en el puerto. Si el conector y el puerto no encajan con cierta facilidad, se debe a que no coinciden o a que están mal alineados. Asegúrese de que el conector coincida con el puerto y que las conexiones estén alineadas.

TEMPERATURA

Unas condiciones de temperaturas bajas o altas pueden acortar temporalmente la duración de la batería o provocar que la LCD Touch BacPac deje de funcionar correctamente por un tiempo. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use la LCD Touch BacPac, pues podría formarse condensación fuera o dentro de ella. Cuando use la LCD Touch BacPac o cargue la batería, es posible que el dispositivo se caliente. El exterior de la LCD Touch BacPac actúa como superficie de refrigeración que transfiere el calor generado en el interior de la unidad al aire más frío del entorno.

/ Información normativa

Para ver la sección completa de información normativa, consulte la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con este producto.

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07348-000 REVB